

姓名	出生日期	電話
男 女	年 月 日	
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年 月 日		電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

☒ 送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者〈如：錄影〈音〉帶，天線...等〉


聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	消耗功率
110V 60Hz	600W
機體淨重	外型尺寸
1 kg	W 251*D 120*H 159(mm)

各部名稱

- 1 土司烘烤槽
- 2 土司架控制把手
- 3 本體
- 4 濃淡烘烤控制鈕(含中止烘烤設計)
- 5 麵包集屑盤

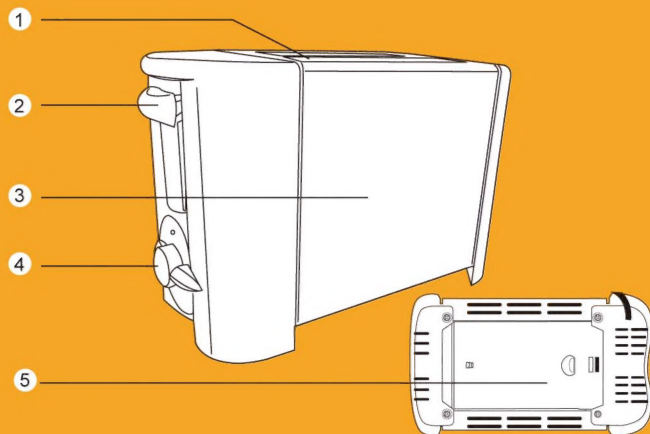

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

安全注意事項

- 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
- 將機體插頭插入插座之前，請先確定機體所顯示的電壓符合您當地的適用電壓(110V)。
- 使用過後如確定不再使用，請務必將機體電源關閉，並拔掉插頭，以確保安全。
- 拔掉插頭時請務必捉住插頭，不要拉扯電源線，以免造成電源線損壞產生漏電危險。
- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
- 本產品操作中，請勿讓孩童靠近以免發生危險。
- 本機器為高瓦特數產品，請勿與其它高瓦特數電器(如：烤箱，微波爐等)，一同使用於同一插座或延長線上，以免發生危險。
- 使用中本產品時請勿接近火源，易燃物或電烤箱。
- 操作本產品時，請放置在平坦桌面或平穩上進行。
- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回經銷商處理：
 - 電源線或插頭破損時
 - 插上電源後，無功能或無法操作
 - 碰撞或摔落，外殼有損壞時。
- 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。
- 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，儘速與本公司聯絡。

烘烤土司之注意事項

- 剩餘之土司，請密封保存，以防乾燥硬化。
- 第一次使用時，須確定麵包架控制把手是在最上面的位置。
下列情形請勿烘烤：
 - 塗著奶油、果醬者，放置過久、已乾者。


使用方法

麵包正常烘烤：

- 濃淡烘烤控制鈕處於OFF-0之間狀態，此時無法烘烤麵包。
- 烘烤土司請先確認需要的烘烤程度，在壓下“土司架控制把手”即可，此時欲終止烘烤，請旋轉“濃淡烘烤控制鈕”到OFF的位置。
- 請選擇共5級的烘烤程度，調整其中之一級，數目越大，代表烘烤顏色越深。
(初次使用建議調至1-3的刻度)
 - 烤淡焦度：小片麵包、單片麵包或乾麵包，較適宜將濃淡烘烤控制鈕調至低檔位置(1-2刻度)。
 - 烤中焦度：將濃淡烘烤控制鈕調至中檔位置(3-4刻度)
 - 烤深焦度：大片麵包，新鮮麵包或冰凍麵包，較適宜將濃淡烘烤控制鈕調至高檔位置(5-6刻度)。
- 調整好合適的焦度後，便可放入麵包。
- 接上電烤麵包機電源線後，將土司架控制把手按下至自動鎖上，此時即開始烘烤功能。
- 麵包烘烤完成後，麵包會自動彈上來。

清潔與保養

- 清洗電烤麵包機前，切記請先拔掉插頭。
- 需待機體完全冷卻後，再進行清理。
- 切勿將電烤麵包機浸於水中清洗。
- 用濕毛巾擦抹電烤麵包機外殼。
- 為避免麵包屑積聚於麵包集屑盤內，請定期清理麵包集屑盤，如要清除電烤麵包機內的麵包屑，應先打開烤麵包機底部的麵包集屑盤(如右圖所示)，將麵包屑倒出後，用柔軟的乾布輕輕擦抹，清理完成後，再將集屑盤用按推的方式闔上即可。

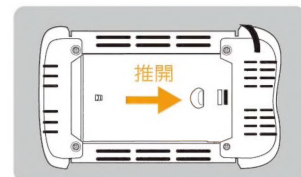

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

進口商

- 大統實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號 (06) 2631270

臺灣股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是響寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託郵寶公司
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀